

## PURELL® Hand & Surface Antimicrobial Wipes Șervețele pentru dezinfectarea mâinilor și suprafețelor PURELL Hand & Surface Antimicrobial






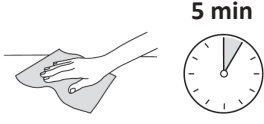


Șervețele dezinfectante care nu necesită clătire,  
pentru mâini și suprafețe care intră sau nu în contact cu alimentele

**Piețe-țintă:** sistemul sanitar (spații medicale și paramedicale, transport medical...),  
industria alimentară, școli, creșe, azile de bătrâni



- Activ împotriva Coronavirusului<sup>1</sup> și a virusului vaccinia (Orthopoxvirus)<sup>2</sup>, conform EN 14476+A2 (v. 2019)
- Bactericid, fungicid, activ împotriva virusurilor
- Acțiune imediată și uscare rapidă
- Fără clătire
- Fără parfum

### INFORMAȚII TEHNICE

Substanță activă	Etanol N°CAS n° 64-17-5 (660,10 g/kg de exemplu 73% volum/volum)				
Caracteristici	<ul style="list-style-type: none"><li>• Material nețesut alb 22g/m<sup>2</sup></li><li>• Dimensiunile șervețelilor: Cutie cu 100 bucăți: 130 x 210 mm, Cutie cu 270 bucăți: 150 x 170 mm, Gălețușă cu 450 bucăți: 200 x 270 mm</li><li>• Fără parfum</li></ul>				
Conservare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Termenul de valabilitate: 24 de luni</li><li>• Sensibil la îngheț, a se depozita între 4 și 40°C</li></ul>				
Mod de utilizare	Utilizare pe mâini	<p>1. Pentru a extrage primul șervețel, îndepărtați capacul cutiei și cu mâinile curate trageți primul șervețel din centrul rolei. Treceți șervețelul prin deschizătura din capac și puneți la loc capacul cutiei.</p> 	<p>2. Ștergeți mâinile pentru 45s. Repetați operațiunea. Închideți bine ambalajul după utilizare, pentru a evita uscarea șervețelilor.</p> 	<p>3. Nu clătiți.</p> 	<p>4. Aruncați șervețelele folosite în conformitate cu normele locale.</p> 
	Utilizare pe suprafețe	<p>1. Pentru a extrage primul șervețel, îndepărtați capacul cutiei și cu mâinile curate trageți primul șervețel din centrul rolei. Treceți șervețelul prin deschizătura din capac și puneți la loc capacul cutiei.</p> 	<p>2. Ștergeți suprafețele care trebuie dezinfectate până rămân vizibil ude. Lăsați să acționeze 5 minute. Închideți bine ambalajul după utilizare, pentru a evita uscarea șervețelilor.</p> 	<p>3. Nu clătiți.</p> 	<p>4. Aruncați șervețelele folosite în conformitate cu normele locale.</p> 
Reglementare	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produs biocid PT1, PT2 și PT4</li><li>• Pentru uz profesional</li></ul>				
Compatibilitate	<ul style="list-style-type: none"><li>• Produsul este compatibil cu majoritatea suprafețelor, cu excepția suprafețelor sensibile la alcool (plexiglas etc.). Dacă aveți dubii, testați pe o parte a obiectului care nu este la vedere.</li><li>• Produsul folosit pentru dezinfectarea mâini și suprafețelor care vin în contact cu alimentele nu modifică alimentele (gust, miros) în conformitate cu testul ASTM E3009-15</li></ul>				
Precauții de utilizare	Folosiți doar pe suprafețe netede. A nu se înghiți. A nu se amesteca cu alte produse. În caz de urgență, contactați cel mai apropiat centru de informare toxicologică. Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică de securitate a produsului. Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu normele locale. A nu se reutiliza ambalajul. Nu utilizați șervețelul dacă este uscat.				

1. Testat împotriva Coronavirus BCov (virus surrogat), 30 secunde, conform standardului EN 14476+A2 (v. 2019) standard.

2. Care include virusul responsabil de variola maimuței.

ACTIVITATE ANTIMICROBIANĂ		
Activ împotriva	Standard	Timp de contact
Bacterii	EN 1276* (v. August 2019) Standard cu privire <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> și <i>Enterococcus hirae</i> + <i>Listeria monocytogenes</i> și <i>Salmonella enterica thyphimurium</i>	30s
	EN 13697+A1* (v. Iulie 2019) Standard cu privire <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> și <i>Enterococcus hirae</i> + <i>Listeria monocytogenes</i> , <i>Salmonella enterica enteritidis</i> și <i>thyphimurium</i> , <i>Yersinia enterocolitica</i> și <i>Campylobacter jejuni</i>	2 min
	EN 13727+A2* (v. Decembrie 2015) Standard cu privire <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Staphylococcus aureus</i> și <i>Enterococcus hirae</i>	30s
	EN 1500 (v. 2013), standard efectuat pe soluția de impregnare extrasă	2 x 30s
	EN 1500 (v. 2013), standard pentru șervețele impregnate	2 x 45s
	EN 16615* (v. Mai 2015) Standard cu privire <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> și <i>Staphylococcus aureus</i> , standard pentru șervețele impregnate	5 min
Micobacterii	EN 14348* (v. Iunie 2005) Standard cu privire <i>M.avium</i> și <i>M.terrae</i>	1 min
Levuri/Fungii	EN 1650* (v. August 2019) Standard cu privire <i>Candida albicans</i>	30s
	EN 1650* (v. August 2019) Standard cu privire <i>Aspergillus brasiliensis</i>	5 min
	EN 13624* (v. Noiembrie 2021) Standard cu privire <i>Candida albicans</i>	30s
	EN 13697+A1* (v. Iulie 2019) Standard cu privire <i>Candida albicans</i> , <i>Candida auris</i> și <i>Aspergillus brasiliensis</i>	5 min
	EN 13697+A1* (v. Iulie 2019) Standard cu privire <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	2 min
	EN 16615* (v. Mai 2015) Standard cu privire <i>Candida albicans</i> , standard pentru șervețele impregnate	5 min
Virusuri	EN 14476+A2* (v. Iulie 2019) Standard cu privire Coronavirusul uman 229E	30s
	EN 14476+A2* (v. Iulie 2019) Standard cu privire Coronavirus BCoV (virus model)	30s
	EN 14476+A2* (v. Iulie 2019) Standard cu privire Influenza A (H1N1)	30s
	EN 14476+A2* (v. Iulie 2019) Standard cu privire Rotavirus	30s
	EN 14476+A2* (v. Iulie 2019) Standard cu privire Norovirus	1 min
	EN 14476+A2* (v. Iulie 2019) Standard cu privire Adenovirus	1 min
	EN 14476+A2* (v. Iulie 2019) Standard cu privire Virusul Vaccinia Acțiune și asupra următoarelor virusuri anvelopate: Orthopoxvirus (care include virusul responsabil de variola maimuței), Herpes, virusul hepatitei B, virusul hepatitei C, HIV...	1 min

\* Studiu realizat în condiții curate.

AMBALARE	DIMENSIUNILE ȘERVEȚELELOR	SISTEM DE DOZARE	COD PRODUS
12 x Cutie cu 100 de șervețele	130 x 210 mm	Suport metalic pentru perete SQ406	92100-12-EEU
6 x Cutie cu 270 de șervețele	150 x 170 mm	Suport metalic pentru perete 9001-01	92270-06-EEU
4 x Gălețușă cu 450 de șervețele	200 x 270 mm	N/A	92450-04-EEU

Folosiți biocidele în condiții de siguranță. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.